Manual del Usuario

geosat2

Car Navigator2.5

GEOSAT2 v2.5 v100aSPA -180105

Estimado Cliente,

gracias por haber elegido nuestro sistema de navegación por satélite Geosat², esperamos que pueda ayudarle en su viaje, proporcionándole indicaciones útiles para alcanzar su destino.

Antes de utilizar Geosat² se aconseja leer atentamente el Manual de uso, para conocer todas las características y disfrutar al máximo las potencialidades. Para más informaciones les invitamos a visitar la web ***www.avmap.it****.*

ADVERTENCIAS

Para su seguridad y para un buen empleo de Geosat², les rogamos seguir atentamente las advertencias que siguen:

- No montar el navegador en zonas que puedan obstruir la visibilidad durante la conducción y/o interferir con la dotación de seguridad de bordo del vehículo (por ej. airbag).
- Antes de partir verificare que Geosat² esté bien fijado en el estribo.
- Durante la marcha prestar atención sólo a las indicaciones vocales del sistema, sin modificar la ruta u otras funciones. Todas las operaciones manuales han de hacerse con el vehículo parado.
- Evitar dejar Geosat debajo de los rayos directos del sol, en caso se haya sometido a sobrecalentamiento antes de encender el sistema dejar que la temperatura del habitáculo y de Geosat² vuelven a valores normales.
- Considerando su facilidad de transporte, evitar durante los desplazamientos de hacer penetrar agua al interior del dispositivo o de golpear el dispositivo.
- El receptor GPS está englobado al interior de la antena, evitar eventuales choques que podrían dañarlo.
- La SD Memory suministrada en dotación no tiene que ser nunca formateada y de todas maneras nuca se tienen que modificar los archivos contenidos. Cualquier modificación puede comprometer el funcionamiento del navegador.
- Las SD Memory compatibles con Geosat² están marcadas exclusivamente C-MAP.
- Durante la marcha no considerar exclusivamente las indicaciones de Geosat², sino prestar atención a las indicaciones viales y al tráfico. Los navegadores por satélite son solamente una ayuda, la verdadera guía y la elección de la mejor ruta dependen siempre del conductor del vehículo.
- Las indicaciones vocales, así como las indicaciones visivas proporcionadas por Geosat² podrían no ser correctas por errores en la cartografía o por variaciones de las carretas y relativas reglas (por ej. sentidos únicos, giratorias).
- No considerar las informaciones proporcionadas por Geosat² que parezcan equivocadas o de todas maneras contrastantes con el código de la circulación. En estos casos proceder siguiendo el código de la circulación o según las propias decisiones y eventualmente hacer reelaborar otra ruta al navegador.
- El uso del navegador Geosat² implica, por parte del usuario, la aceptación y observancia de todo lo presente en este manual.
- El productor y la cadena distributiva no responden de eventuales accidentes o daños provocados por el uso impropio del aparato o por la falta de observancia de estas advertencias, ni por cualquier violación del código de la circulación.

Copyright 2005 AvMap
Todos los derechos reservados. *Impreso en Italia. No se puede reproducir por ningún medio ninguna parte de este documento ni total ni parcialmente, sin autorización escrita del autor.*

Sumario

1. Instalación **61**
INSTALACIÓN DEL ESTRIBO 61
LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA PARABÓLICA 62
LA INSTALACIÓN DE Geosat² 62
2. El teclado **63**
COMO PROGRAMAR UN DESTINO 64
COMO CREAR UN PUNTO MARK 65
OTRAS FUNCIONES 65
COMO CONFIGURAR Geosat² 66
SETUP DEL SISTEMA 66
3. Condiciones de Garantía y procedimientos Asistencia Técnica **68**
DEFINICIONES 68
GARANTÍA 68
Technical Supporting Center 69
4. Procedimiento en caso de averías o defectos **70**
5. Representación gráfica de la Modalidad Operativa **71**
REPRESENTACIÓN GRÁFICA MENÚ 72

1. Instalación

La instalación de Geosat^2 es simple y requiere sólo pocos minutos.

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO

Geosat^2 puede ser instalado con facilidad en cualquier autovehículo dotado de mechero, de todas maneras la instalación ha de efectuarse con atención porque una instalación mal hecha puede comprometer el uso. Para una correcta utilización Geosat^2 ha de fijarse al salpicadero con uno de los estribos de soporte que encontrarán en el paquete.
En particular no utilizar Geosat^2 apoyándolo al asiento del pasajero ya que podría constituir un peligro distrayendo al conductor.

- El estribo de brazo orientable se tiene que posicionar con la ventosa en el parabrisas, se puede utilizar en la mayoría de los autovehículos. Antes de enganchar la ventosa limpiar bien el vidrio, posicionar la ventosa (se aconseja hacer antes unas pruebas y colocar el estribo de ventosa de manera que el navegador se apoye en el salpicadero) y engancharlo tirando de la palanca de bloqueo.
- El estribo de fijación en el salpicadero es menos versátil, pero también estorba menos. Para evitar errores se recomienda insertar el estribo en el navegador y probar si se adapta a la forma del salpicadero antes de fijarla. Para fijar el estribo es necesario taladrar el salpicadero con un taladro en una posición llana. Poner atención a taladrar con precisión para no comprometer con un posicionamiento impreciso la legibilidad del Geosat una vez instalado.

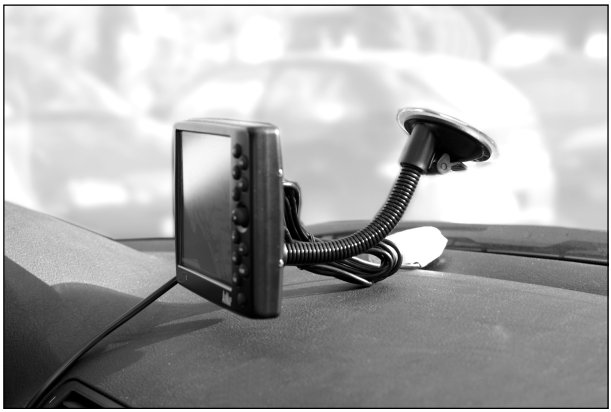

El posicionamiento del estribo también reviste una grande importancia para la seguridad del conductor y de los pasajeros, al instalarla tener en cuenta de las siguientes recomendaciones:

- más alta es la posición de instalación del navegador en el salpicadero, menor será el riesgo de ser distraídos durante la conducción
- el estribo no tiene que estar nunca colocado de modo que pueda resultar peligroso en caso de accidentes o frenazos repentinos

- tener presente que si el vehículo está dotado de airbag el estribo, la unidad y los cables no tienen que estar colocados de modo que obstaculicen su salida

LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA PARABÓLICA

El paso sucesivo consiste en la instalación de la antena parabólica. La parte terminal de la antena es magnética de modo que puede ser fijada al exterior del autovehículo, el cable está realizado en un material antirotura de modo que no se dañe aun si queda apretado entre la puerta y la carrocería. La antena se puede apoyar en el salpicadero o en la sombrerera, de todas maneras para un óptimo funcionamiento de Geosat^2 es oportuno que la antena se coloque al exterior en el capó del autovehículo o en el techo. Tras aplicar la antena magnética se procederá a hacer pasar el cable por la puerta del pasajero hasta dentro el vano portaobjetos donde se guardará la madeja del cable, y del que saldrá, por la longitud necesaria para conectarla al Geosat^2 con el pasador terminal.
Al instalar la antena tener presente que mayor será la altura con respecto al terreno, mayor será la eficacia en la recepción de la señal.

ATENCIÓN

LA ANTENA NO TIENE QUE SER CUBIERTA POR MATERIALES QUE HAGAN DE ESCUDO (METALES, ETC.), NO POSICONAR LA ANTENA AL INTERIOR DEL MALETERO O EN EL PORTAOBJETOS. LA ANTENA TIENE QUE ESTAR SIEMPRE A LA VISTA DEL CIELO. SI SE COLOCA LA ANTENA AL INTERIOR, VERIFICAR QUE LOS CRISTALES DEL COCHE NO ESTÉN APANTALLADOS, EN ESTE CASO POSICIONAR LA ANTENA AL EXTERIOR O EN EL EVENTUAL ESPACIO LIBRE AL EFECTO.

LA INSTALCIÓN DE Geosat^2

Tras fijar el estribo, posicionar la antena parabólica y conectarla al navegador, para instalar Geosat^2 es suficiente hacer deslizar la parte terminal del estribo en la guía dispuesta al efecto situada en la parte trasera del aparato y, después de haber quitado el mechero de su sede, introducir el pasador del cable de alimentación.
La instalación ahora ha terminado, presionando la tecla [POWER] se puede empezar a utilizar Geosat^2.
El correcto funcionamiento del pasador se puede comprobar a través del led luminoso situado en el mismo.
En caso de que, después de haberlo introducido en la sede al efecto permanezca apagado, significa que el navegador no está alimentado.
Según los modelos de autovehículo será posible encender Geosat^2 también con el motor apagado o será necesario arrancar el motor, o encender el tablero.

Recapitulando:

- Elegir con cuidado, haciendo unas pruebas con el navegador insertado en el estribo, la posición donde enganchar uno de los estribos al salpicadero y fijarlo. Al hacer esto, hay que tener en cuenta las recomendaciones listadas arriba.
- Aplicar la antena magnética.
- Con la puerta del pasajero abierta hacer pasar al interior del autovehículo el cable que se desenvolverá sólo por la longitud necesaria.
- Insertar la madeja del cable en el vano portaobjetos.
- Cerrar el vano portaobjetos dejando salir la extremidad del cable con el pasador de conexión.
- Conectar el cable de la antena al Geosat^2.
- Insertar el Geosat^2 en el estribo de soporte.
- Insertar el pasador de la alimentación en la toma del mechero.

2. El teclado

Tecla POWER

- Encendido.
- Regulación brillo y contraste Video (con sistema encendido).
- Para variar la luminosidad de manera rápida.
- Con el cursor se modifican los parámetros.
- Apagamiento (tener presionada por tres segundos).

Tecla

- Para cambiar la modalidad de la página visualizada.

Tecla

- Para cambiar el modo de la página visualizada.

Tecla

- Lee la información sobre el punto bajo el cursor.

Tecla y tecla

- Reducción zoom.
- Ampliación zoom.

Tecla 

- Para mover el cursor en el mapa.
- Para desplazarse en los menús.
- Para seleccionar los caracteres del teclado virtual.

Tecla

- Para salir de cada menú.
- Para volver a la propia posición (símbolo posición GPS) en el mapa.

Tecla

- En los menús y submenús para modificar y confirmar un mando.
- En modalidad mapa (de la propia posición GPS o desde el cursor) activa un menú para alcanzar y modificar un punto MARK, para recibir informaciones sobre cartografía o para activar la función A-B (distancia entre dos puntos).

Tecla

- Para activar el menú búsqueda de una localidad, de una ciudad de un punto MARK, de un punto a través de latitud y longitud (LAT/LON) y para visualizar las ultimas búsquedas.

Tecla

- Presionando una vez se activa el menú inherente a las funciones de la página visualizada. Presionando la segunda vez se activa el menú principal desde el que es posible configurar el dispositivo y acceder a funciones especiales.

Tecla

- Para escuchar de nuevo el último comando vocal**.**
- Para regular el volumen del altavoz (presionar durante 3 segundos).

NOTA ***Encendido Geosat² la primera página visualizada es una advertencia para su seguridad.***
<u>Seleccionando SI</u> se declara utilizar Geosat en modalidad pasajero, por lo tanto con todas las funciones activas.
<u>Seleccionando NO</u> se declara utilizar Geosat en modalidad conductor, por lo tanto con algunas funciones no activas.

COMO PROGRAMAR UN DESTINO

- Presionar la tecla [FIND].
- Seleccionar con tecla [CURSOR] el tipo de búsqueda (por ejemplo localidad por el nombre) y presionar la tecla [ENTER] para confirmar.
- El parámetro modificable es el evidenciado con una línea punteada, para cambiarlo desplazarse con la tecla [CURSOR], para seleccionar el parámetro presionar [ENTER].
- Para desplazarse en el teclado utilizar la tecla [CURSOR], para confirmar un carácter presionar [ENTER], parar confirmar el parámetro de búsqueda seleccionar la tecla "enter" en el teclado virtual.
- Una vez configurados los dos parámetros (ciudad y calle) presionar la tecla [MENU].
- Seleccionar la función "programa como destino y calcula" y confirmar presionando la tecla [ENTER].
- En la página de la cartografía se podrán elegir diferentes modalidades de indicaciones. Se aconseja utilizar la que tiene la visualización de la cartografía y las indicaciones de las carreteras:

Notas sobre la ruta aconsejada:

*a) No confiarse exclusivamente a las indicaciones vocales, éstas - por diferentes motivos independientes del sistema - pueden no ser correctas o tempestivas, verifiquen la ruta aconsejada en la pantalla (evidenciada con el color amarillo) y sigan las indicaciones de carretera indicadas, teniendo bien presente la nota **"d"**.*

*b) Durante una ruta podrán recibir informaciones vocales tipo "ceñirse a la derecha" o "dentro de 300 metros todo recto", estas indicaciones están dictadas en la base de los datos cartográficos que a veces pueden parecer poco pertinentes con la carretera que estamos recorriendo, consideren estas informaciones de modo indicativo y hagan referencia a los puntos **"a"** y **"d"** de estas notas.*

*c) Pongan particular atención al llegar a la giratorias o a grandes cruces, las indicaciones vocales podrían no ser simples, consideren estas informaciones de modo indicativo y hagan referencia a los puntos **"a"** y **"d"** de estas notas.*

d) ATENCIÓN a no distraerse durante la conducción, no consulten el navegador

(tampoco mirando la pantalla) si esto conlleva peligro para ustedes y para los demás, no efectúen operaciones durante la conducción. Párense en cuanto puedan y consulten el navegador.

Utilicen la regulación del ZOOM mediante las teclas [+] y [-] para visualizar de la mejor manera la cartografía y la ruta aconsejada, especialmente utilizándolo en centros urbanos con muchas carreteras.

Presionando la tecla [FIND] es posible buscar un destino de diferentes modalidades: por el nombre (la más común), por cercanía a nuestra posición, por latitud y longitud o entre las nuestras últimas búsquedas.

COMO CREAR UN PUNTO MARK

Con Geosat^2 es posible crear y memorizar unos puntos MARK en cualquier posición nos encontramos, por ejemplo podemos memorizar a nuestros clientes, un restaurante particular, nuestra casa, etc.
Estos puntos MARK se pueden modificar, llamar en el mapa y utilizarlos como destino.

- Para crear un punto MARK presionar la tecla [ENTER] y seleccionar la voz deseada.
- Para modificar y borrar un punto MARK posicionarse en el punto MARK, presionar la tecla [CURSOR] y seleccionar la voz deseada.
- Para utilizar un punto MARK como destino presionar la tecla [FIND] y seleccionar MARK.
- Para visualizar la lista de los MARK creados presionar dos veces la tecla [MENU] y seleccionar la voz Lista de los MARK.

OTRAS FUNCIONES

Función TRIP COMPUTER:presionando la tecla [PAGE] se accede a la página TRIP COMPUTER, donde se puede encontrar información útil relativa a nuestro viaje (medias de conducción, tiempos del viaje, etc.). En esta modalidad presionando la tecla [PAGE] se accede a la página del gráfico velocidad. Para poner a cero los datos del Trip Computer presionar la tecla [MENU].

Página GPS:presionando dos veces la tecla [MENU] se puede acceder a la página GPS, donde se muestran los datos y la posición de los satélites GPS que el navegador está viendo, además de informaciones generales como la velocidad, la fecha y la hora.

Gestión Archivo: presionando dos veces la tecla [MENU] se puede seleccionar la función para gestionar los propios archivos, que sirve para guardar en la memoria Compact Flash los puntos MARK creados, la traza de un ruta, los datos de un viaje, etc.

Para regular el volumen: presionar durante 3 segundos el comando [SPEAK].

Para regular la Luminosidad y el Contrasto: con el sistema encendido, presionar [POWER] durante 1 seg. y utilizar [CURSORE] para modificar los parámetros. Presionando [POWER] es posible cambiar la luminosidad de manera rápida.

Función INFO: Seleccionando [INFO] se visualiza la información cartográfica de su posición o la del cursor. Escoger la deseada y apretar [ENT] para obtener los detalles.

NOTA SOBRE LOS MENÚS

En cualquier página nos hallamos, presionando la tecla [MENU] se accede a los submenús inherentes a la página visualizada, desde donde es posible tener diferentes opciones.

NOTAS GENERALES

La cartografía presente en el navegador podría presentar algunas diversidades con respecto a las reales debidas a la continua evolución de las carreteras mismas. Además están presentes zonas con una cobertura cartográfica mayor que otras. Todo esto será constantemente puesto al día con nuevos datos cartográficos, para ulteriores informaciones consulten la web www.geosatgps.com, donde también será posible descargar gratuitamente eventuales puesta al día del software.

COMO CONFIGURAR Geosat²

- Presionar dos veces la tecla [MENU] y confirmar la elección presionando la tecla [ENTER].
- Para seleccionar una página desplazarse con el cursor, para confirmar una página seleccionada (evidenciada por la línea punteada) presionar la tecla [ENTER].
- Para desplazarse en los submenús utilizar la tecla [CURSOR], para confirmar presionar [ENTER].
- Seleccionar la voz interesada presionar [ENTER].
- Para salir de los diferentes MENÚS presionar [ESC].

SETUP DEL SISTEMA

En la página MENÚ "General" es posible configurar los siguientes parámetros:

- Color del fondo de los menús
- Instrucciones vocales: on/off
- Sonido: on/off
- Zona de empleo: Europa/América
- Configuraciones originales (programaciones de fábrica)

En la página MENÚ "Mapa" è posible configurare i siguientes parámetros:

- Detalle: informaciones de la cartografía (simple/normal/completo)
- Tipo de símbolo: elección del símbolo utilizado para representar la propia posición
- Escala: tipo de escala visualizada (barra/nivel/anchura)
- Info automático: para recibir en automático informaciones en la propia posición
- Autoposición: para el retorno a la propia posición GPS en el mapa después de haber movido el cursor
- Orientación mapa: posicionamiento del mapa en la pantalla

En la página MENÚ "PI" es posible seleccionar los Puntos de Interés a visualizar en el mapa

En la página MENÚ "Routing" es posible configurar los siguientes parámetros:

- Ruta preferida: para la elección del tipo de ruta que tiene que elaborar el sistema
- Evita: parámetros para el cálculo de la ruta
- Nuevo cálculo: cuando no se sigue la ruta aconsejada por el sistema

En la página MENÚ "Simulador" es posible configurar los parámetros del modo simulación.

En la página MENÚ "Traza" es posible configurar los parámetros de la traza, es decir la carreteras recorrida por Geosat.

En la página MENÚ "Alarmas" es posible programar el límite de velocidad y la relativa alarma al superarlo. Y también es posible programar una alarma al alcanzar un punto MARK.

En la página MENÚ "Fecha & Hora" es posible configurar los parámetros de la hora y fecha

En la página MENÚ "Unidad de Medida" es posible configurar las varias unidades de medida.

En la página MENU "Idiomas" es posible elegir el idioma del texto y de las indicaciones vocales.

Notas sobre las configuraciones

En caso de que se modifiquen los parámetros de configuración y no se sepa volver a las precedentes configuraciones es posible y aconsejable restablecer las programaciones de fábrica. (Menú General).

Puesta a cero TOTAL del sistema (se borrarán también Mark y trazas usuarios), en caso sea necesario restablecer completamente la máquina a las programaciones de fábrica (valores por defecto) es posible seguir el siguiente procedimiento:
Asegurarse de que Geosat^2 esté apagado. Encender la máquina teniendo presionada una tecla cualquiera además de [PAGE]. En la pantalla aparecerá un nuevo menú. Usar las teclas cursor para seleccionar RAM Menú y presionar [ENTER], con la tecla cursor derecha seleccionar RAM Clear. Una vez que se ha evidenciado RAM Clear presionar [ENTER], luego otra vez [ENTER] para confirmar.

3. Condiciones de Garantía y procedimientos Asistencia Técnica

DEFINICIONES

Garantía indica la presente declaración de garantía.

Producto indica el aparato con marca "Geosat²", contenido en la caja de venta.

Conformidad indica la correspondencia del Producto a las características estéticas, técnicas y funcionales indicadas en el manual de uso, presente en la caja de venta.

CDA *(Centro de Asistencia)* indica el centro o los centros servicios técnicos autorizados por AVMAP/FORTI a la verificación de la existencia de un defecto de Conformidad del Producto, así como a la realización de las reparaciones en garantía.

Consumidor indica la persona física que compra el Producto del vendedor.

GARANTÍA

Validez

La presente Garantía es válida en todo el territorio de la República Italiana. Las condiciones de garantía predispuestas son en defensa del Consumidor según el art. 1 Dlgs. 2 de Febrero de 2002, n.24 sin prejuicio de los derechos derivados al Consumidor aplicando las normativas nacionales vigentes.
Los derechos en cuestión de la presente Garantía pueden ser ejercidos por el Consumidor dentro del plazo de prescripción de 24 meses a partir de la fecha de entrega del producto. Se considera fecha de entrega del Producto la que resulta por un documento fiscal (resguardo, recibo, factura u otros equipolentes) expedido por el vendedor al Consumidor al momento de la compra.

Término para la denuncia del Defecto de Conformidad

El producto tendrá que ser entregado al centro de CDA en cuanto se manifieste el presunto Defecto de Conformidad y, de todas maneras, dentro de un máximo de dos meses a partir de su hallazgo, so pena la decadencia del derecho de Garantía.

Verificación del Defecto de Conformidad y reparaciones en Garantía

En presencia de un Defecto de Conformidad, el Consumidor tendrá que entregar el Producto exclusivamente al CDA, junto al documento fiscal de compra y a la presente Garantía.

Sustitución

En caso de una intervención en Garantía o de sustitución del Producto, la validez de la presente Garantía continúa a partir de la fecha del documento fiscal de compra del producto.

La verificación del producto y la comprobación del Defecto de Conformidad son de exclusiva pertinencia y competencia del CDA.

Cesación inmediata de los efectos de la presente Garantía

Los derechos reconocidos al Consumidor por la presente Garantía decaen de modo inderogable en las eventualidades indicadas a continuación:

- Verificación por parte del CDA de la ejecución de precedentes intervenciones por parte de sujetos no autorizados, y/o intervenciones efectuadas en el producto valiéndose de recambios no originales y/o no oficialmente recomendados por el fabricante.
- Defectos de Conformidad causados al Producto por uso y/o instalación inadecuados con respecto a la finalidad de uso del producto, y/o no conformes a lo indicado en el manual de uso, o de todas maneras, en contraste con las normas técnicas y/o de seguridad vigentes en el País en que el producto se utilizaba en la época de manifestación del presunto Defecto de Conformidad.
- Defectos de Conformidad causados al Producto provocados por adaptación o modificaciones que no se hayan precedentemente certificado y debidamente aprobados por el productor, es decir incuria, falta de adopción de las necesarias precauciones de uso, deterioro debido a exposición del Producto a fuentes de humedad, calor, rayos solares o a temperaturas no incluidas en las de funcionamiento normal recomendadas en el manual de uso.
- Daños directa o indirectamente causados al producto por el Consumidor durante el transporte del producto o por la exposición del producto a rayos, fenómenos atmosféricos, sobretensiones o sobrecorrientes eléctricas, insuficiente o irregular alimentación eléctrica, y en general por todas aquellas operaciones o intervenciones realizadas en el producto por el Consumidor o por terceros no incluidas en el uso correcto y normal del producto mismo.

Limitaciones a la Garantía

Los derechos reconocidos al Consumidor de la presente Garantía se extienden también a las partes estéticas y/o barnizadas, alimentadores de corriente, con la expresa exclusión del deterioro conectado al desgaste normal y/o uso inadecuado y/o impropio de las partes indicadas en el presente párrafo.

Modificaciones, Extensión, Variaciones

Las presentes condiciones de Garantía pueden ser variadas, modificadas o extendidas, por inscrito, exclusivamente por el productor.

Foro competente

Toda eventual controversia derivada y/o conectada a las precedentes condiciones de Garantía será transmitida a la competencia exclusiva e inderogable del foro de Milán.

CENTRO ASSISTENZA TECNICA NAZIONALE
AVMAP S.r.l.
Via Caboto, 9 – 54036 Marina di Carrara (MS) Italia
Tel.: +39 0585 77254210
Fax: +39 0585 631282

4. Procedimiento en caso de averías o defectos

ANTES DE EFECTUAR ESTAS OPERACIONES CONSULTAR LA WEB **WWW.GEOSATGPS.COM** PARA EVENTUAL INFORMACIÓN

A) Averías o defectos de funcionamiento atribuibles al software:

ATENCIÓN *este procedimiento restablece las configuraciones de fábrica de Geosat², borrando todos los datos configurados.*

- Apagar Geosat² manteniendo la alimentación (el LED rojo en la toma tiene que estar encendido).
- Tener presionada la tecla [ENTER] y contemporáneamente presionar la tecla [POWER], mantener presionada la tecla [ENTER] también después de encender el Geosat² hasta que no se visualice un nuevo MENÚ.
- En el nuevo MENÚ seleccionar la voz CLEAR RAM y presionar [ENTER].
- Apagar Geosat² y verificar si el defecto ha sido solucionado.

B) Problemas recepción señal GPS:

- Verificar que la antena esté posicionada según las indicaciones presentes en el manual.
- Verificar que el jack de la antena esté bien conectada al Geosat².
- Efectuar un RESET del GPS, como descrito en el manual.
- Volver a probar la adquisición de la señal GPS.

C) Si los problemas persisten o en caso de averías del hardware, proceder como sigue:

- Embalar los siguientes componentes: Geosat², antena GPS y Compact Flash, de modo que estén protegidos de los golpes.
- Fotocopiar el documento de compra (recibo fiscal o factura).
- Escribir los defectos hallados.

Entregar todo, junto a los propios datos, al punto de venta donde se ha comprado Geosat² o al distribuidor de zona.

5. Representación gráfica de la Modalidad Operativa

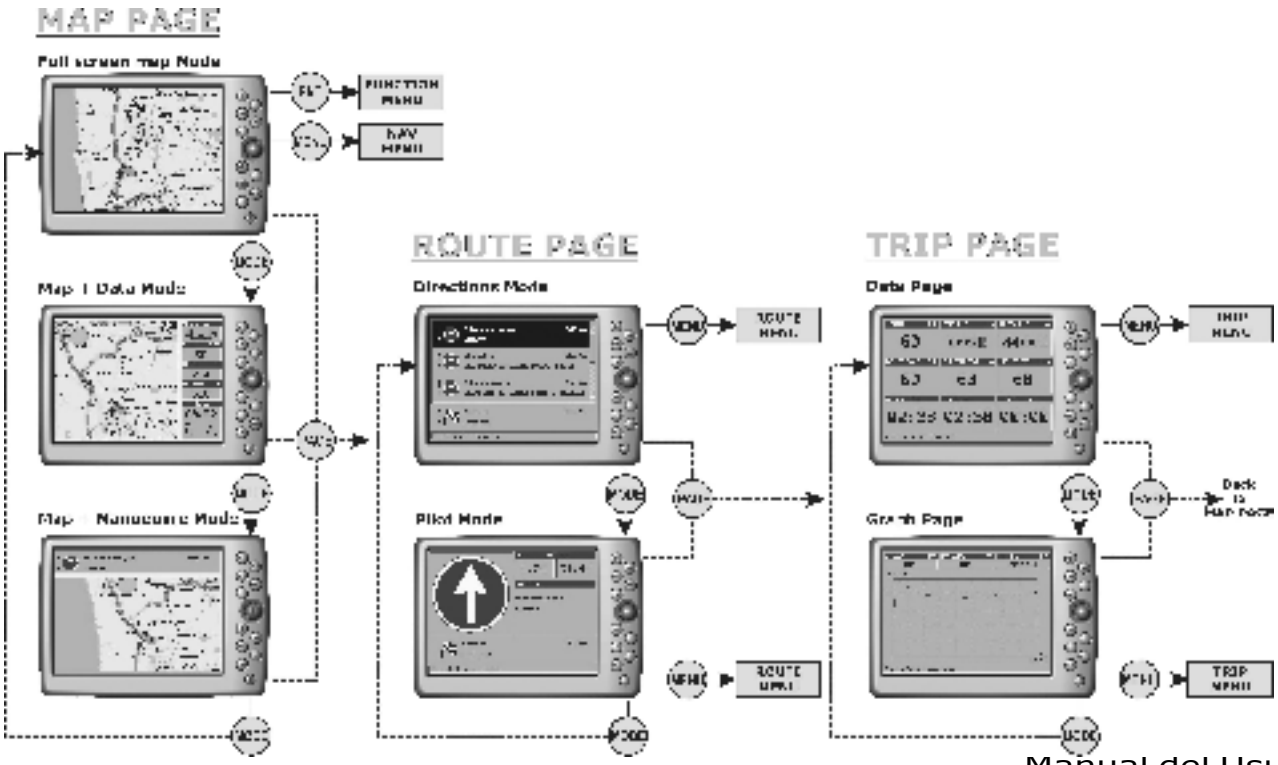

REPRESENTACIÓN GRÁFICA MENÚ